SAMSUNG

Samsung OMNIA M Magical **GT-S7530**

Instrukcja obsługi

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie restrykcyjnych standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na możliwościach systemu Windows i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
- Aplikacje zainstalowane w tym urządzeniu mogą funkcjonować inaczej niż porównywalne aplikacje komputerowe i mogą oferować tylko niektóre funkcje dostępne w wersjach komputerowych.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie udostępniane bezpłatnie lub na zasadzie otwartego dostępu do kodu źródłowego. Szczegółowe warunki umów licencyjnych, zastrzeżenia, oświadczenia oraz informacje prawne są dostępne w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon używanych w niniejszej instrukcji:

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą być przyczyną zranienia użytkownika lub innych osób

Przestroga — sytuacje, które mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub innego wyposażenia

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”)

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **region+język** (oznacza to **Ustawienia**, następnie **system**, a potem **region+język**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [⊞] (oznacza klawisz ekranu startowego)

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Ten produkt zawiera oprogramowanie na licencji MS, podmiotu zależnego firmy Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie o nazwie Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe organizacji Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Spis treści

Montaż 9

Rozpakowywanie 9
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 9
Ładowanie baterii 11
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) 14

Wprowadzenie 15

Włączanie i wyłączanie urządzenia 15
Zapoznanie z urządzeniem 16
Korzystanie z ekranu dotykowego 20
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 21
Omówienie ekranu startowego 22
Dostęp do aplikacji 22
Dostosowywanie urządzenia 23
Wprowadzanie tekstu 26
Dostęp do tematów pomocy 28

Komunikacja 29

Funkcje połączeń 29
Wiadomości 34
Poczta e-mail 36
ChatON 39

Rozrywka 40

Aparat 40
Photo Studio 45
FunShot 48

Zdjęcia 49
Muzyka i filmy 50
Gry 56

Informacje osobiste 58
Ludzie 58
Kalendarz 61

Internet 63
Internet Explorer 63
Mapy 65
Marketplace 67
Now 68

Połączenia 71
Bluetooth 71
WiFi 72
AllShare 73
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 74
GPS 75

Narzędzia 76
Alarmy 76
Kalkulator 77
MiniDiary 77
Office 78
Wyszukiwanie 82
Polecenia głosowe 82
Menedżer sieci bezprzewodowej 83

Ustawienia 84
Dostęp do menu Ustawienia 84
system 84
aplikacje 92
Rozwiązywanie problemów 97
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 103
Indeks 116

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Baterię (bateria li-ion / 1500 mAh)
- Instrukcja obsługi

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Akcesoria znajdujące się w zestawie zapewniają najlepsze działanie urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię,

1 Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przesuń palcem, aby zablokować ekran.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

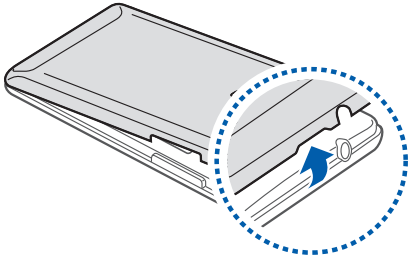

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

3 Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby pozłacane styki były skierowane w dół.

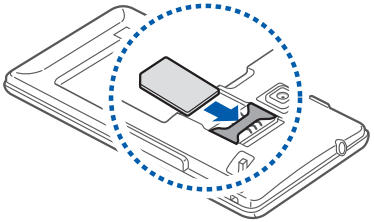

- Antena znajduje się w górnej części z tyłu urządzenia. Nie należy usuwać ochronnej taśmy zakrywającej antenę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- Gniazdo kart SIM urządzenia jest przystosowane do obsługi wyłącznie standardowych kart SIM. Włożenie karty microSIM lub karty microSIM w nieprawidłowej przejściówce może spowodować uszkodzenie gniazda karty SIM w urządzeniu.

4 Włóż baterię.

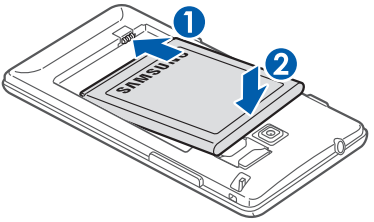

5 Załóż tylną pokrywę.

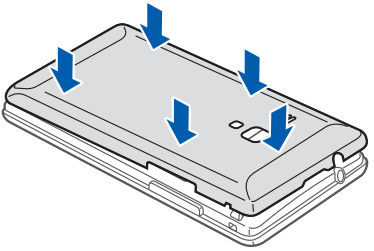

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia lub jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera kablem USB.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii jest pusta. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki podróżnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.

› Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

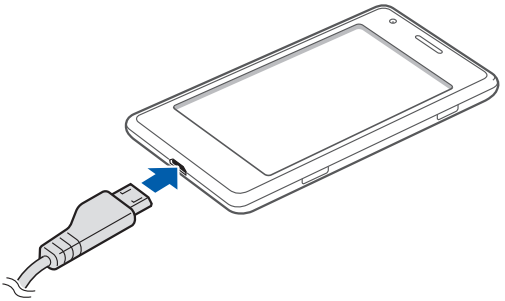

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii urządzenia ekran dotykowy może nie działać ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii ładowarkę podróżną należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania energii, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego, jeśli nie jest używana. W trakcie ładowania urządzenie powinno znajdować w pobliżu gniazdka elektrycznego.

› Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

1 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.

2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wsuń pasek przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

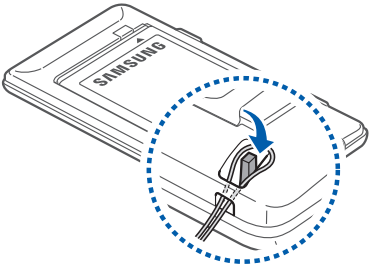

3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby korzystać z aplikacji, które wymieniają dane z serwerem Windows Live, można załogować się do usługi Windows Live lub utworzyć w niej konto.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przesuń palcem, aby zablokować ekran.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe, przełącz urządzenie w tryb offline. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **tryb samolotowy**.

Zapoznanie z urządzeniem

› Wygląd urządzenia

Widok z przodu

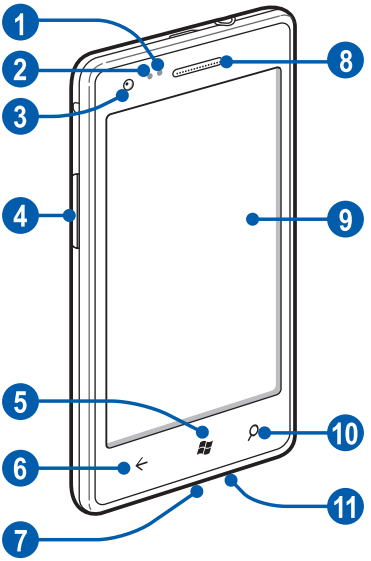

Liczba	Funkcja
1	Czujnik zbliżeniowy
2	Czujnik oświetlenia
3	Obiektyw przedniego aparatu
4	Klawisz głośności
5	Klawisz ekranu startowego
6	Klawisz Wstecz
7	Gniazdo wielofunkcyjne

Liczba	Funkcja
8	Głośnik
9	Ekran dotykowy
10	Klawisz wyszukiwania
11	Mikrofon

Widok z tyłu

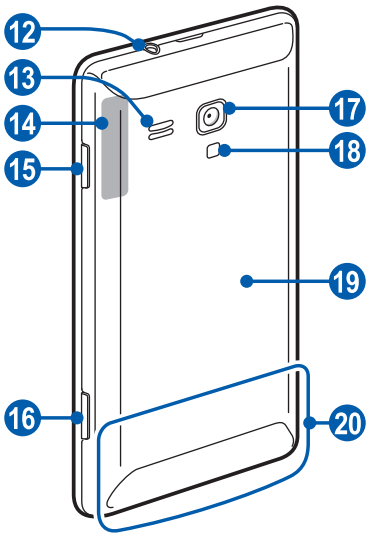

Liczba	Funkcja
12	Złącze słuchawkowe 3.5mm
13	Głośnik
14	Antena GPS[1]
15	Klawisz włączania/wyłączania/resetowania/ blokowania
16	Klawisz aparatu

1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.

Liczba	Funkcja
17	Obiektyw aparatu
18	Lampa doświetlająca LED
19	Tylna pokrywa
20	Antena główna

› Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączanie/ wyłączanie/ resetowanie[2]/ blokowanie	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj). Resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 11–13 sekund). Blokowanie ekranu dotykowego i przełączenie w tryb uśpienia.
	Aparat	W trybie oczekiwania włączenie aparatu. W trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu.
	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu. Wyświetlenie listy wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
	Ekran startowy	Powrót do ekranu startowego. Włączenie funkcji poleceń głosowych (naciśnij i przytrzymaj).
	Wyszukiwanie	Uruchomienie aplikacji wyszukiwania.
	Głośność	Regulacja głośności.

2. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.

› Ikony wskaźników

- Ikony wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.
- Niektóre ikony wskaźników mogą być ukryte. Aby wyświetlić ukryte ikony, dotknij obszaru ikony wskaźnika.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Uaktywniony punkt dostępu Wi-Fi
	Podłączono urządzenie Bluetooth
	Przekazywanie połączeń włączone
	Brak karty SIM lub USIM
	Karta SIM lub USIM zablokowana
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony dzwonek
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline

Ikona	Definicja
	Poziom naładowania baterii
	Ładowanie baterii
10:00	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać opcje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie wolno naciskać ekranu dotykowego paznokciami lub ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego lub jego nieprawidłowe działanie.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przesuwanie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przesuwanie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.
- Ściśnięcie: ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie zsuń je do siebie.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz zasilania.
- Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **blokada+tapeta** → **Ekran wyłącza się po**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niechcianych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia. Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i klawisze. Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz zasilania, a następnie przesuń palcem po ekranie dotykowym.

Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu, można włączyć funkcję blokady ekranu. ► str. 25

Omówienie ekranu startowego

Ekran startowy jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania są wyświetlane ikony wskaźników, skróty do aplikacji i inne elementy.

› Dodawanie elementów do ekranu startowego

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacjach. Aby dodać elementy do ekranu startowego, dotknij i przytrzymaj element, a następnie wybierz **przypnij do ekranu startowego**.

› Przenoszenie elementów na ekranie trybu startowego

1. Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do przesunięcia.
2. Przeciągnij powiększony element do wybranego miejsca.
3. Naciśnij klawisz [←].

› Usuwanie elementów z ekranu startowego

1. Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go.
2. Wybierz .
3. Naciśnij klawisz [←].

Dostęp do aplikacji

1. Na ekranie startowym wybierz lub przewiń w lewo, aby przejść do trybu menu.
2. Wybierz aplikację.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do panelu (w razie potrzeby).
4. Naciśnij klawisz [←], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij klawisz [], aby powrócić do ekranu startowego.

› Przełączanie się pomiędzy aplikacjami

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [←], aby wyświetlić otwarte okna wszystkich aktywnych aplikacji. Aby przełączać się pomiędzy aplikacjami, wybierz jedno z okien aktywnych aplikacji.

› Odinstalowanie aplikacji

Można odinstalować dodatkowe aplikacje.

1. W trybie menu dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją.
2. Wybierz **odinstaluj**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostosowywanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można je dostosować do własnych preferencji.

› Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **region+język** → **Język interfejsu**.
2. Wybierz język.

› Ustawianie bieżącej godziny i daty

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **data+godzina**.
2. Przesuń suwak obok **Ustaw automatycznie**, aby wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji czasu.
3. Wybierz strefę czasową oraz ustaw godzinę i datę.

› Regulacja głośności urządzenia

Naciśnij klawisz głośności, aby dostosować głośność dźwięków.

› Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć lub włączyć dzwonek urządzenia, naciśnij klawisz głośności, a następnie wybierz .

Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **dzwonki+dźwięki** i przesuń suwak obok **Wibracje**. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie wyświetlony symbol w miejsce symbolu .

› Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **dzwonki+dźwięki** → **Dzwonek**.
2. Wybierz dzwonek z listy.
   Aby odtworzyć dzwonek przed ustawieniem, wybierz .

› Zmiana motywu

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **motyw**.
2. Wybierz kolor tła i wyróżnienia.

› Regulacja jasności wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **jasność**.
2. Przesuń suwak obok **Dopasuj automatycznie**, aby wyłączyć funkcję automatycznej regulacji jasności.
3. Wybierz **Jasność** → poziom jasności.

Poziom jasności wyświetlacza wpływa na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

› Wybór tapety zablokowanego ekranu

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **blokada+tapeta**.
2. Wybierz **zmień tapetę** → folder obrazu → obraz.
3. Wybierz .

› Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować, aktywując jego hasło.

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **blokada+tapeta**.
2. Przesuń suwak obok **Hasło**.
3. Wprowadź nowe hasło, potwierdź go, a następnie wybierz **gotowe**.
4. Wybierz **Wymagaj hasła po**, a następnie podaj czas oczekiwania, po jakim urządzenie zablokuje się automatycznie.

Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, hasło należy wprowadzać przy każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu.

- W razie zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

› Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **aplikacje** → **telefon**.
2. Przesuń suwak obok **Zabezpieczenie karty SIM**.
3. Wprowadź kod PIN i wybierz **wprowadź**.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia.

- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków. ► str. 88

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

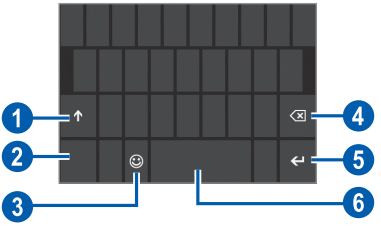

Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od aplikacji.

Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.
3	Przejście do trybu emotikonów.
4	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Wstawienie odstępu.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Dotknij słowa, które chcesz skopiować.
2. Przeciągnij ikonę ◀ lub ▶, aby zaznaczyć tekst.
3. Wybierz , aby skopiować tekst do schowka.
4. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Wybierz , aby wkleić tekst ze schowka do pola tekstowego.

Dostęp do tematów pomocy

Można się dowiedzieć, jak uzyskać ogólne informacje na temat urządzenia, jak go używać oraz aplikacji.

1. W trybie menu wybierz **Pomoc+porady**.
2. Wybierz kategorię → temat.

Komunikacja

Funkcje połączeń

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.

- Po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia.
- Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może być zakłócane przez ładunki elektrostatyczne obecne na ciele i ubraniu użytkownika.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. W trybie menu wybierz **Telefon** → , a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Wybierz **połącz**, aby nawiązać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, wybierz **zakończ poł.**

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. W trybie menu wybierz **Połączenie wideo** → , a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Wybierz **połączenie wideo**, aby nawiązać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, wybierz **zakończ poł.**

- Jeśli nie można nawiązać połączenia wideo, można nawiązać połączenie głosowe lub wysłać wiadomość tekstową, wybierając **Połączenie** lub [✉].
- Często wybierane numery można dodać do kontaktów. ► str. 58
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń głosowych w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, należy wybrać **Telefon**. Aby uzyskać dostęp do spisu połączeń wideo, wybierz **Połączenie wideo**.
- Numer można wybrać głosowo, korzystając z funkcji poleceń głosowych. ► str. 82

Odbieranie połączenia

1 Podczas sygnału przychodzącego połączenia wybierz **odbierz**.

Aby wyciszyć dzwonek, gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz głośności.

2 Aby zakończyć połączenie, wybierz **zakończ poł.**

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału przychodzącego połączenia wybierz **odrzuć**. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1 W trybie menu wybierz **Telefon** lub **Połączenie wideo** → [⊞], a następnie dotknij i przytrzymaj [0+], aby wstawić znak +.

2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz **połącz** lub **połączenie wideo**, aby nawiązać połączenie.

› Używanie zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zestawu słuchawkowego powoduje zawieszenie trwającego połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

› Używanie opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby zmienić głośność rozmowy, użyj klawisza głośności.
- Aby zawiesić trwające połączenie, wybierz II. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz ponownie II.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz **dodaj poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odpowiedzieć na drugie połączenie, wybierz **odbierz** po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie wówczas automatycznie zawieszone. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz .
- Aby wyłączyć funkcję głośnika, wybierz **głośnik**.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć zwykłego trybu telefonu.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **wycisz**.

- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz **połącz poł.** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.
- Aby otworzyć spis kontaktów, wybierz .
- Między połączeniami można się przełączać, wybierz **NACIŚNIJ, BY PRZEŁĄCZYĆ**.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby wyłączyć funkcję głośnika, wybierz **głośnik**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **wycisz**.
- Aby zmienić kształt obrazu, wybierz .
- Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, wybierz .
- Aby przełączać obiektyw aparatu z przodu i z tyłu urządzenia, wybierz .
- Aby dostosować jakość obrazu, wybierz → **jakość**.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz → **klawiatura**.

› Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Na urządzeniu są wyświetlane powiadomienia o nieodebranych połączeniach. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

› Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie lub przekazywanie połączeń.

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i utworzyć listę odrzucanych numerów:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **mechanizm blokowania połączeń**.
2. Przesuń suwak obok **Blokowanie nieznanych połączeń**.
3. Wybierz **dodaj za pomocą klawiatury**.
   Aby dodać numer telefonu ze spisu kontaktów, wybierz **dodaj z kontaktów**.
4. Wprowadź numer i nazwę, a następnie wybierz **Kryteria** → opcję.
5. Wybierz **Zapisz** → **ok**.
6. Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów 3–5.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik prowadzi już inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem sieci.

1. W trybie menu wybierz **Menedżer sieci bezprzewodowej** → **połączenie** → **Przekazywanie połączeń** → typ połączenia.
2. Wybierz warunek → **Wł.**
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz **Zapisz**.
   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń głosowych.

W trybie menu wybierz **Menedżer sieci bezprzewodowej** → **połączenie** → **połączenie oczekujące**. Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.

› Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **konwersacje** → ⊕.
2. Wybierz ⊕ w polu odbiorcy, a następnie wybierz kontakt lub wpisz numer ręcznie.
3. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz ⊕.

› Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **konwersacje** → ⊕.
2. Wybierz ⊕ w polu odbiorcy, a następnie wybierz kontakt lub wpisz numer/adres e-mail ręcznie.

3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.

4 Wybierz i dodaj obraz.

5 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

› Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1 W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **konwersacje**. Wiadomości są grupowane według kontaktów w wątkach wiadomości.

2 Wybierz kontakt.

W widoku wątków wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby usunąć wiadomość, dotknij i przytrzymaj ją, a następnie wybierz **usuń**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie wybierz **prześlij dalej**.
- Aby skopiować wiadomość, dotknij i przytrzymaj ją, a następnie wybierz **kopiuj**.
- Aby zapisać numer nadawcy w spisie kontaktów, wybierz numer w górnej części ekranu.

› Rozmowa przez komunikator Windows Live Messenger

Po połączeniu konta Facebook z kontem Windows Live można korzystać z czatu Facebook.

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **dostępni**.
2. Dotknij ekranu i wybierz swój stan.
3. Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

1. W trybie menu wybierz **Telefon** → .
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Poczta e-mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **poczta+konta** → **dodaj konto**.
2. Wybierz usługę e-mail.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail na ekranie startowym zostanie dodany skrót do konta, a wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz konto e-mail → ⊕.
2. Wybierz ⊕ w polu odbiorcy, a następnie wybierz kontakt lub wpisz adres e-mail ręcznie.
3. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
4. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Wybierz 📎 i dołącz plik.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz ✉.

Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta e-mail można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości w trybie offline lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości.

1. W trybie menu wybierz konto e-mail.
2. Wybierz 🔄, aby zaktualizować listę wiadomości.
3. Wybierz ⋯ → **foldery** → folder wiadomości.
4. Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz ✉ → **odpowiedz**.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz ✉ → **odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz ✉ → **prześlij dalej**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz 🗑.

- Aby wyświetlić wiadomości w bieżącym folderze, wybierz ⊖ lub ⊕.
- Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, wybierz ⋯.
  - **zmień flagę**: dodawanie flagi do wiadomości.
  - **oznacz jako nieprzeczytane**: oznaczenie jako nieprzeczytanej.
  - **przenieś**: przeniesienie wiadomości do innego folderu.

› Zmiana ustawień wiadomości e-mail

1 W trybie menu wybierz konto e-mail → ⋯ → **ustawienia**.

2 Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację konta e-mail.

Opcja	Funkcja
ustawienia synchronizacji	Określenie opcji synchronizacji wiadomości i serwera pocztowego.
Konwersacje	Określanie, czy wiadomości mają być wyświetlane w widoku konwersacji.
Podpis	Określenie, czy do wysyłanych wiadomości będzie dodawany podpis, a także utworzenie podpisu.
Zawsze dodawaj mnie do pola UDW	Określenie, czy na własne konto e-mail ma być wysyłana ukryta kopia wiadomości.

3 Po zakończeniu wybierz ⊙.

ChatON

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi ChatON. Jest to globalny komunikator oparty na numerach telefonów komórkowych, który działa niezależnie od rodzaju urządzenia czy systemu operacyjnego. W trakcie rozmowy z osobami z kontaktów można wysyłać różne pliki multimedialne i dane, jak np. zdjęcia i numery kontaktowe.

1. W trybie menu wybierz **ChatON**.
2. Zakończ konfigurację konta, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Rozrywka

Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia w rozdzielczości do 2592 x 1944 pikseli (5 megapikseli) oraz nagrywać filmy wideo w rozdzielczości do 640 x 480 pikseli.

- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

› Fotografowanie

1. Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być używana obecna lokalizacja.
3. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

Liczba	Funkcja
1	Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia lub nagranego filmu. Ta ikona jest dostępna tylko po zrobieniu zdjęcia.
2	Przełączenie na kamerę.
3	Przełączanie między obiektywem aparatu z przodu i z tyłu urządzenia.
4	Przybliżenie lub oddalenie. Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.
5	Zmiana ustawień aparatu.

5 Wybierz → opcję lampy błyskowej (, ,).

6 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Po dotknięciu miejsca na ekranie ostrość zostanie ustawiona na wybranym obiekcie i aparat zrobi zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz i jedną z poniższych opcji:
  - **udostępnij...**: wysłanie zdjęcia do innych osób.
  - **udostępnij w usłudze SkyDrive**: wysłanie zdjęcia do serwisu SkyDrive. W zależności od ustawień konta ta opcja może mieć inną nazwę.
  - **użyj jako tapety**: wybór zdjęcia jako tapety zablokowanego ekranu.

- **usuń**: usunięcie zdjęcia.
- **dodaj do ulubionych**: dodanie zdjęcia do ulubionych.
- **popraw automatycznie**: automatyczne dopasowanie obrazu.

› Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Zapisz ustawienia	Zapisanie bieżących ustawień.
Przywróć ustawienia domyślne	Resetowanie ustawień aparatu i przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.
Focus	Włączenie trybu makro w celu wykonania zbliżenia lub ustawienie aparatu tak, aby ustawiał ostrość na fotografowanym obiekcie.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekt	Stosowanie efektu specjalnego.
Kontrast	Ustawianie kontrastu.
Nasycenie	Ustawianie nasycenia.
Ostrość	Ustawianie ostrości.
EV	Zmiana wartości ekspozycji.
ISO	Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość zdjęcia	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Rozmiar zdjęcia	Zmiana opcji rozdzielczości.

› Nagrywanie filmu

1. Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Wybierz , aby włączyć tryb kamery.
3. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

Liczba	Funkcja
1	Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia lub nagranego filmu. Ta ikona jest dostępna tylko po nagraniu filmu.
2	Przełączenie do trybu aparatu.
3	Przełączanie między obiektywem aparatu z przodu i z tyłu urządzenia.
4	Przybliżenie lub oddalenie. Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.
5	Zmiana ustawień kamery.

5. Wybierz → opcję lampy błyskowej (,).

6 Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.

7 Naciśnij klawisz aparatu, aby zatrzymać nagrywanie. Film jest zapisywany automatycznie.

Po nagraniu filmów wybierz , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby odtworzyć film, wybierz .
- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz i jedną z poniższych opcji:
  - **udostępnij...**: wysłanie filmu do innych osób.
  - **usuń**: usunięcie filmu.

› Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Zapisz ustawienia	Zapisanie bieżących ustawień.
Przywróć ustawienia domyślne	Resetowanie ustawień kamery i przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekt	Stosowanie efektu specjalnego.
Kontrast	Ustawianie kontrastu.
Nasycenie	Ustawianie nasycenia.
Ostrość	Ustawianie ostrości.
EV	Zmiana wartości ekspozycji.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.

Photo Studio

Można robić zdjęcia w różnych trybach fotografowania. Można także edytować zdjęcia i wysyłać je do serwisów społecznościowych celem udostępnienia innym.

› Fotografowanie w trybie aparatu Lomo

Można robić zdjęcia z efektem winiety.

1. W trybie menu wybierz **Photo Studio** → **tryb** → **Efekt Lomo**.
2. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz efekt.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

› Fotografowanie w trybie upiększania

W trybie upiększania można ukryć niedoskonałości twarzy.

1. W trybie menu wybierz **Photo Studio** → **tryb** → **Upiększanie**.
2. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

› Robienie zdjęcia łączonego

Można zrobić dwa zdjęcia z takim samym tłem, a następnie połączyć lewą i prawą połowę w pojedyncze zdjęcie. Ta funkcja przydaje się do zrobienia zdjęcia z przyjacielem stojącym obok, kiedy nie można skorzystać z pomocy trzeciej osoby.

1. W trybie menu wybierz **Photo Studio** → **tryb** → **Plusme**.
2. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Dotknij lewej lub prawej strony w zależności od tego, co chcesz najpierw sfotografować.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Wybierz odpowiednie ustawienia w celu zrobienia drugiego zdjęcia.
7. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić drugie zdjęcie.
   Telefon automatycznie połączy połowę pierwszego zdjęcia i połowę drugiego zdjęcia w jedno zdjęcie.

› Fotografowanie przy użyciu ozdobnych ramek

1. W trybie menu wybierz **Photo Studio** → **tryb** → **Dreamshot**.
2. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz ramkę.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

› Fotografie panoramiczne

1. W trybie menu wybierz **Photo Studio** → **tryb** → **Zdjęcie panoramiczne**.
2. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
5. Powoli przesuń urządzenie w dowolnym kierunku i wyrównaj kolorową ramkę motywu z krawędzią wizjera.

   Po wyrównaniu kadru z ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
6. Powtarzaj czynność z punktu 5, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

› Edytowanie zdjęć

Można edytować zdjęcia, dostosowywać ich parametry, obracać je i przycinać.

1. W trybie menu wybierz **Photo Studio** → **edytuj**.
2. Wybierz obraz.
3. Dostępne są następujące opcje edycji zdjęcia:

Ikona	Funkcja
	Automatyczne dopasowanie obrazu.
	Zmiana jasności zdjęcia.
	Zmiana balansu kolorów.
	Obrócenie lub odbicie zdjęcia.
	Przycięcie zdjęcia poprzez przesuwanie lub przeciąganie prostokąta.

4 Zmień zdjęcie (w razie potrzeby) i wybierz .

5 Po zakończeniu wybierz → **ok**.

› Przesyłanie zdjęć do Internetu

1 W trybie menu wybierz **Photo Studio** → **udostępnij**.

2 Wybierz usługę sieci Web.

3 Wybierz **Połącz** (w razie potrzeby).

4 Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować.

5 Aby przesłać zdjęcia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

FunShot

Można robić zdjęcia z różnymi efektami.

› Fotografowanie z efektem FunShot

1 W trybie menu wybierz **FunShot**.

2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić ekran pomocy.

3 Wybierz tryb fotografowania, zaznaczając jedną z poniższych ikon:

Ikona	Funkcja
	Wykonanie jednego zdjęcia.
	Wykonanie wielu zdjęć. Aby zmienić układ ramki, wybierz .
	Wykonanie autoportretu.

4 Wybierz efekt.

5 Wybierz, czy zdjęcie ma być zrobione z opóźnieniem czy bez, wybierając **Wł.** lub **Wył.**

6 Wybierz **Uruchom**, aby uruchomić samowyzwalacz lub wybierz **Zdjęcie**, aby zrobić zdjęcie.

7 Wybierz **zapisz**.

› Wyświetlanie zdjęć

1 W trybie menu wybierz **FunShot** → .

2 Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.

Aby przesłać zdjęcie do serwisu społecznościowego w Internecie, wybierz .

Zdjęcia

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia do wyświetlania zdjęć.

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

1 W trybie menu wybierz **Zdjęcia**.

2 Wybierz kategorię → zdjęcie (bez ikony).

Podczas wyświetlania zdjęć użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz ⋯ i jedną z poniższych opcji:
  - **udostępnij...**: wysłanie zdjęcia do innych osób.
  - **udostępnij w usłudze SkyDrive**: wysłanie zdjęcia do serwisu SkyDrive. W zależności od ustawień konta ta opcja może mieć inną nazwę.
  - **użyj jako tapety**: wybór zdjęcia jako tapety zablokowanego ekranu.
  - **usuń**: usunięcie zdjęcia.
  - **dodaj do ulubionych**: dodanie zdjęcia do ulubionych.
  - **popraw automatycznie**: automatyczne dopasowanie obrazu.

Muzyka i filmy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z odtwarzacza muzyki, filmów i radia FM.

› Obsługiwane formaty plików

Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:

Typ	Format
Muzyka	m4a, m4b, wma, mp3
Film	m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Dodawanie plików do urządzenia

Można wykonać synchronizację z programem Zune na komputerze w celu dodania pików do urządzenia.

1. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem, na którym zainstalowano program Zune.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie automatycznie uruchomiony program Zune.
2. Dostosuj ustawienia synchronizacji i wprowadź nazwę urządzenia, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
3. Na ekranie programu Zune otwórz listę kolekcji.
4. Wybieraj i przeciągaj żądane pliki na ikonę urządzenia w lewym dolnym rogu ekranu.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych zapisanych na urządzeniu.

› Odtwarzanie muzyki

1. W trybie menu wybierz **Muzyka+Wideo** → **zune** → **muzyka**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii muzyki.
3. Wybierz plik muzyczny.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

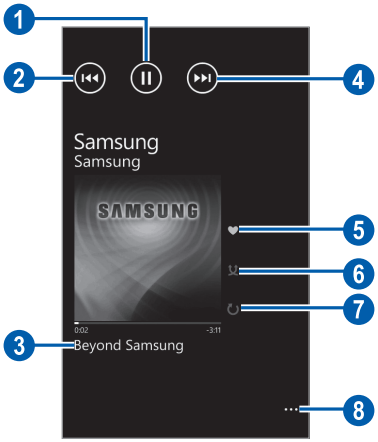

Liczba	Funkcja
1	Wstrzymanie odtwarzania. Wybierz ▶, aby wznowić odtwarzanie.
2	Przejście do poprzedniego pliku. Przeszukiwanie pliku do tyłu (naciśnij i przytrzymaj).
3	Otwarcie listy odtwarzania.
4	Przejście do następnego pliku. Przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).
5	Ocena bieżącego utworu.
6	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
7	Zmiana trybu powtarzania.
8	Dostęp do listy innych opcji.

Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, na ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.

Słuchając muzyki, można używać następujących opcji:

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- Aby utworzyć nową listę odtwarzania posortowanych plików muzycznych według wykonawcy lub rodzaju muzyki, wybierz → **posortuj listę odtwarzania**.
- Aby udostępnić informacje o muzyce poprzez wysłanie wiadomości, wybierz → **udostępnij**.
- Aby zapisać bieżącą listę odtwarzania, wybierz → **zapisz jako listę odtwarzania**.

› Odtwarzanie filmów

1. W trybie menu wybierz **Muzyka+Wideo** → **zune** → **filmy**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii filmów.
3. Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
4. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
5. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

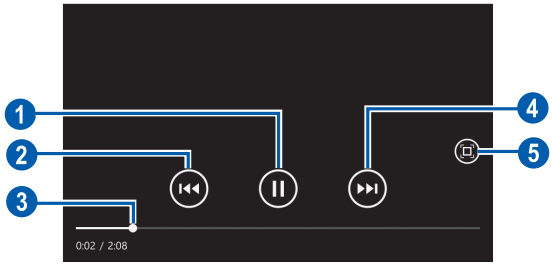

Liczba	Funkcja
1	Wstrzymanie odtwarzania. Wybierz , aby wznowić odtwarzanie.
2	Ponowne uruchomienie odtwarzania. Przewinięcie pliku do tyłu (naciśnij i przytrzymaj).

Liczba	Funkcja
❸	Przejście do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
❹	Przewinięcie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).
❺	Wyświetlenie filmu na pełnym ekranie.

› Odtwarzanie podkastu

1. W trybie menu wybierz **Muzyka+Wideo** → **zune** → **podkasty**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii podkastu.
3. Wybierz podkast → odcinek → ▶.

› Słuchanie radia FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz **Muzyka+Wideo** → **zune** → **radio**.

3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

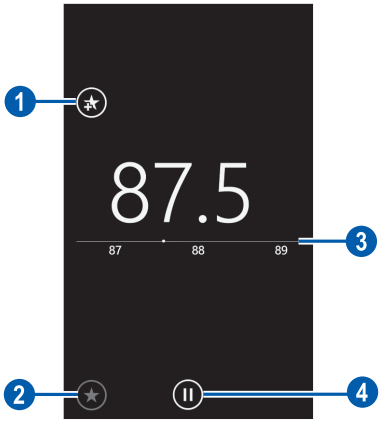

Liczba	Funkcja
1	Dodanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych. Wybierz, aby usunąć stację radiową z listy ulubionych.
2	Dostęp do listy ulubionych.
3	Dokładna regulacja częstotliwości.
4	Wyłączanie radia FM. Wybierz opcję, aby włączyć radio FM.

Dotknij pustego obszaru pod wskazaniem częstotliwości i przytrzymaj go, a następnie użyj jednej z opcji:

- **przypnij do ekranu startowego**: dodanie bieżącej stacji radiowej do ekranu startowego.
- **ustawienia**: wybór regionu, w którym mają być szukane stacje radiowe i aktualizowane częstotliwości.
- **przełącz na głośnik**/**przełącz na zestaw słuchawkowy**: zmiana wyjścia dźwięku na zestaw słuchawkowy lub głośnik urządzenia.

› Korzystanie z miniodtwarzacza

Po zamknięciu ekranu odtwarzacza muzyki lub radia FM odtwarzanie jest kontynuowane w tle. Odtwarzaniem można sterować przy użyciu miniodtwarzacza.

1 Podczas odtwarzania muzyki lub radia FM w tle naciśnij klawisz głośności.
Miniodtwarzacz zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.

2 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
	Przejście do poprzedniego pliku lub stacji radiowej.
	Wstrzymanie odtwarzania lub wyłączanie radia FM. Wybierz , aby wznowić odtwarzanie lub włączyć radio FM.
	Przejście do następnego pliku lub stacji radiowej.
Głośność	Regulacja głośności.

Gry

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak pobierać nowe gry z witryny Xbox LIVE i grać w nie.

W zależności od oprogramowania urządzenia pobieranie gier może nie być obsługiwane.

› Granie w gry

1 W trybie menu wybierz **Gry** → grę.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby grać w grę.

- Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.
- Elementy sterujące oraz opcje dostępne w grach mogą się różnić.

› Pobieranie gier

1. W trybie menu wybierz **Gry** → **pobierz więcej gier**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do gier.
3. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na urządzenie.

Informacje osobiste

Ludzie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia i zarządzania listą kontaktów osobistych lub służbowych zapisaną w pamięci urządzenia lub karty SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.

Po skonfigurowaniu kont w sieci Web można także dzielić się wiadomościami z innymi.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie menu wybierz **Kontakty** → **wszyscy** → ⊕ → **nowy kontakt**.
2. Wybierz lokalizację w pamięci.
   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt.
3. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
4. Wybierz ▣, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1. W trybie menu wybierz **Telefon** → ⊞ i wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz **zapisz** → ⊕.
3. Wybierz lokalizację w pamięci.
   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz ▣, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz **Kontakty** → **wszyscy**.
2. Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
   Można także wybrać i wprowadzić nazwę.
3. Wybierz nazwę kontaktu.

W widoku kontaktu można używać następujących opcji:

- Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz numer telefonu.
- Aby wysłać wiadomość, wybierz **sms**.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **wyślij e-mail**.
- Aby dodać kontakt do ekranu startowego, wybierz .
- Aby połączyć kontakt z innymi kontaktami, wybierz .
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz .
- Aby usunąć kontakt, wybierz → **usuń**.

› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości do całej grupy.

1. W trybie menu wybierz **Kontakty** → **wszyscy** → → **nowa grupa**.
2. Wprowadź nazwę dla grupy.
3. Wybierz **dodaj kontakt** → kontakt, który chcesz dodać do grupy.
   Powtarzaj tę czynność, aby dodać kolejne kontakty.
4. Wybierz .

› Importowanie kontaktów z karty SIM lub USIM

Można zaimportować kontakty z karty SIM lub USIM bez ich ręcznego zapisywania.

1. Włóż do urządzenia kartę SIM lub USIM z kontaktami, a następnie włącz urządzenie.

2 W trybie menu wybierz **Kontakty** → **wszyscy** → ▪ → **ustawienia**.

3 Wybierz **importuj kontakty z karty SIM**.

4 Wybierz kontakty do zaimportowania, a następnie wybierz **importuj**.

Za pośrednictwem interfejsu Bluetooth można także zaimportować do urządzenia kontakty z innego telefonu. ► str. 91

› Wyświetlanie wiadomości z serwisów społecznościowych

Można wyświetlać najnowsze wiadomości i zdjęcia z serwisów Facebook, Twitter i innych, a także komentować je.

Konfigurowanie konta serwisu społecznościowego

1 W trybie menu wybierz **Kontakty** → **wszyscy** → ▪ → **ustawienia** → **dodaj konto** → serwis społecznościowy.

2 Skonfiguruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Po zakończeniu konfigurowania konta w serwisie społecznościowym na ekranie startowym zostanie dodany skrót do konta.
- Jeśli masz skonfigurowane konto Windows Live, Twój profil Windows Live będzie wyświetlany jako pierwszy na liście kontaktów. Wybierz profil, aby wpisać krótką wiadomość dla innych użytkowników lub odświeżyć wiadomości.
- Jeśli masz skonfigurowane konto Facebook, Twoi przyjaciele z Facebooka pojawią się w sekcji Znajomi, Zdjęcia i na karcie Ja.

Wyświetlanie nowych wiadomości od przyjaciół

1 W trybie menu wybierz **Kontakty** → **co nowego**.

2 Wybierz ▪ → **odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.

3 Wybierz wiadomość.

Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami i zadaniami dziennymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach lub zadaniach.

› Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz **Kalendarz** → **dzień** lub **plan** → ⊕.
2. Wprowadź wymagane szczegóły zdarzenia.
3. Wybierz .

› Tworzenie zadania

1. W trybie menu wybierz **Kalendarz** → **do zrobienia** → ⊕.
2. Wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.
3. Wybierz .

› Wyświetlanie zdarzeń i zadań

1. W trybie menu wybierz **Kalendarz** → **dzień** lub **plan**.
2. Wybierz , aby wyświetlić kalendarz w widoku miesięcznym.
   Aby przejść do danego miesiąca, przewiń zawartość ekranu w górę lub w dół lub dotknij miesiąca w górnej części kalendarza.
3. Wybierz datę.
4. Wybierz zdarzenie lub zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.

- Aby zdarzenia były wskazywane według typu kalendarza, wybierz → **ustawienia** i ustaw kolory dla każdego kalendarza.
- Zadanie można zaznaczyć jako ukończone, wybierając .

› Wyłączanie alarmu zdarzenia lub zadania

Po ustawienia alarmu dotyczącego zdarzenia lub zadania w kalendarzu zostanie on włączony o określonej godzinie. Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Wybierz **odrzuć**, aby wyłączyć alarm.
- Wybierz **odłóż**, aby wyłączyć alarm na czas drzemki.

Internet

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy się skontaktować z operatorem.

Internet Explorer

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Przeglądanie stron internetowych

1. W trybie menu wybierz **Internet Explorer**, aby uruchomić wybraną stronę domową.
   Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz →.
2. Jeśli aplikacja jest uruchamiania po raz pierwszy, określ, czy korzystać z bieżącej lokalizacji, a następnie, czy ma być rejestrowana historia wyszukiwania.

3 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

Liczba	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu wybranej strony internetowej.
2	Odświeżenie bieżącej strony internetowej.
3	Dostęp do innych opcji.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je (przybliżenie) lub zsuń (oddalenie).
- Aby wyświetlić aktywne okna, wybierz → **karty**. Można otwierać wiele stron i przełączać między nimi widok.
- Aby wyświetlić historię odwiedzanych stron, wybierz → **ostatnie**.
- Aby otworzyć listę zapisanych zakładek, wybierz → **ulubione**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, wybierz → **dodaj do ulubionych**.
- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, wybierz → **udostępnij stronę**.
- Aby do ekranu startowego dodać skrót do bieżącej strony, wybierz wybierz → **przypnij do ekranu startowego**.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, wybierz → **ustawienia**.

› Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

1. W trybie menu wybierz **Internet Explorer**.
2. Wybierz → **dodaj do ulubionych**.
3. Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).
4. Wybierz .

Aby wyświetlić zakładki, wybierz → **ulubione**. Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby edytować tytuł i adres strony internetowej, wybierz **edytuj**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz **usuń**.

› Dostęp do historii ostatnio przeglądanych stron

1. W trybie menu wybierz **Internet Explorer**.
2. Wybierz → **ostatnie**.
3. Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Aby skasować historię, wybierz .

Mapy

Czytając ten temat, można dowiedzieć się, jak znaleźć lokalizację, wyszukiwać ulice, miejscowości lub kraje i uzyskać wskazówki dotyczące dojazdu.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1. W trybie menu wybierz **Mapy**.
   Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być używana obecna lokalizacja.
3. Wybierz , wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz →.
   Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .
4. Dotknij i przytrzymaj lokalizację, aby wyświetlić adres. Zostanie wyświetlony znak adresu.
   Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
5. Dotknij znaku, aby wyświetli c pełny adres oraz informacje na temat lokalizacji lub firm znajdujących się w pobliżu.
   - Aby dodać lokalizację do ekranu startowego, wybierz .
   - Aby przesłać lokalizację do innych osób, wybierz .
   - Aby dodać lokalizację do ulubionych, wybierz .

Podczas wyświetlania mapy można używać następujących opcji:

- Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz .
- Aby uzyskać informacje na temat dojazdu do konkretnego miejsca, wybierz .
- Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz .
- Aby wyświetlić listę dróg dojazdu do lokalizacji, wybierz → **lista tras**.
- Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz → **wyniki wyszukiwania**.
- Aby skasować wszystkie informacje na temat wyszukiwania na mapie, wybierz → **wyczyść mapę**.

- Aby wyświetlić listę ulubionych miejsc, wybierz → **ulubione miejsca**.
- Aby wyświetlić lub ukryć znaki ulubionych miejsc na mapie, wybierz → **ukryj ulubione** lub **pokaż ulubione**.
- Aby wyświetlić mapę w widoku z lotu ptaka, wybierz → **zdjęcia lotnicze włączone**.
- Aby zmienić ustawienia mapy, wybierz → **ustawienia**.

› Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

1. W trybie menu wybierz **Mapy** → .
2. Wprowadź adres lokalizacji początkowej i końcowej, a następnie wybierz ➔.
3. Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat.
4. Po zakończeniu wybierz → **wyczyść mapę**.

Marketplace

Serwis Marketplace umożliwia wyszukiwanie i dodawanie do urządzenia nowych aplikacji, gier i plików muzycznych. W serwisie Marketplace można wyszukiwać, przeglądać, kupować i pobierać do urządzenia nowe aplikacje, gry i pliki muzyczne.

1. W trybie menu wybierz **Marketplace**.
2. Wybierz kategorię.
3. Wyszukaj aplikacje, gry i pliki muzyczne, a następnie pobierz je na urządzenie.

Now

Czytając ten temat, można dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać aktualne informacje w danym dniu, np. prognozę pogody, informacje giełdowe lub wiadomości.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Zmiana ustawień serwisu Now

1 W trybie menu wybierz **Now**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być używana obecna lokalizacja.

3 Przewiń w lewo lub w prawo do usługi.

Można dodawać usługi Now, wybierając **ustawienia** → **sekcje**.

4 Wybierz .

5 Zmień następujące ustawienia dla każdej usługi:

- pogoda

Opcja	Funkcja
Dodaj miasto	Dodawanie miast prognozy pogody.
Automatyczne odświeżanie przy uruchamianiu aplikacji	Ustawienie automatycznego uaktualniania ekranów podsumowania dziennego.
Automatyczna lokalizacja	Określenie wyświetlania pogody w bieżącej lokalizacji.
Animacja pogodowa	Określenie wyświetlania pogody z animacjami.

Opcja	Funkcja
Jednostka	Wybór jednostki temperatury.
System miar	Wybór układu jednostek.

- informacje

Opcja	Funkcja
Dodaj kategorię	Wybór kategorii wiadomości.
Automatyczne odświeżanie przy uruchamianiu aplikacji	Ustawienie automatycznego uaktualniania ekranów podsumowania dziennego.
wydanie	Wybór uaktualniania edycji regionalnej.
Pierwsza strona	Wybór tematu wiadomości do wyświetlania na ekranie głównym.
Połączenie SNS	Wybór serwisu społecznościowego do przesyłania wiadomości.

- akcje

Opcja	Funkcja
Doda akcję	Dodawanie kursów akcji do monitorowania.
Dodaj indeks	Dodawanie indeksów akcji do monitorowania.
Automatyczne odświeżanie przy uruchamianiu aplikacji	Ustawienie automatycznego uaktualniania ekranów podsumowania dziennego.
Wyświetlanie akcji	Określenie sposobu wyświetlania akcji.
Kolejność wyświetlania	Zmiana kolejności wyświetlania indeksów oraz akcji.

- waluta

Opcja	Funkcja
Automatyczne odświeżanie przy uruchamianiu aplikacji	Ustawienie automatycznego uaktualniania ekranów podsumowania dziennego.
Waluta podstawowa	Ustawienie waluty podstawowej dla kursu wymiany.
Dodaj walutę	Dodawanie walut do monitorowania.

- tweety

Opcja	Funkcja
Dodaj kraj	Dodawanie krajów do wyświetlania wiadomości z serwisu Twitter.
Automatyczne odświeżanie przy uruchamianiu aplikacji	Ustawienie automatycznego uaktualniania ekranów podsumowania dziennego.
Pierwsza strona	Ustawienie opcji kraju dla wiadomości z serwisu Twitter, które będą wyświetlane na głównym ekranie.
Połączenie SNS	Wybór serwisu społecznościowego do przesyłania wiadomości Twitter.

› Wyświetlanie informacji Now

1. W trybie menu wybierz **Now**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do usługi.
3. Wybierz , aby zaktualizować informacje.
4. Wybierz pozycję, aby wyświetlić szczegóły lub przewiń w górę/w dół, aby wyświetlić więcej informacji.

Połączenia

Bluetooth

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak połączyć urządzenie z akcesoriami Bluetooth, np. słuchawkami i zestawami głośnomówiącymi. Upewnij się, że akcesorium, które chcesz skojarzyć, jest włączone i może być wykryte przez urządzenie.

- Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Bluetooth**.
2. Przesuń suwak obok **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth.
   Urządzenie wyszuka i wyświetli dostępne akcesoria z funkcją Bluetooth.
3. Wybierz akcesorium z funkcją Bluetooth.
4. Wybierz **ok**, aby uzgodnić kod PIN połączenia Bluetooth między dwoma urządzeniami.

WiFi

W tym rozdziale opisano możliwości urządzenia w zakresie łączności z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi z normami IEEE 802.11.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji zgodnie z prawem nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Aktywacja funkcji Wi-Fi

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
2. Przesuń suwak obok **Sieci Wi-Fi**, aby włączyć funkcję Wi-Fi.

Funkcja Wi-Fi uruchomiona w tle zużywa energię baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję należy włączać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

› Szukanie punktów dostępu do sieci Wi-Fi i łączenie się z nimi

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
   Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne punkty dostępu Wi-Fi.
2. Wybierz sieć.
3. Wprowadź hasło dostępu do sieci i wybierz **gotowe** (o ile jest to konieczne).

Gdy urządzenie jest połączone z punktem dostępu Wi-Fi, można korzystać z połączenia internetowego za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci Wi-Fi.

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

› Zmiana ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediów.

1 W trybie menu wybierz **AllShare** → **moja kolekcja** → ⚙.

2 Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa urządzenia	Wyświetlenie nazwy serwera multimedialnego dla urządzenia.
Udostępnianie wideo	Włączanie udostępniania filmów wideo innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Udostępnianie zdjęć	Włączanie udostępniania obrazów innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Udostępnianie muzyki	Włączanie udostępniania dźwięków innym urządzeniom z funkcją DLNA.

› Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

1. W trybie menu wybierz **AllShare** → **moja kolekcja**.
2. Wybierz kategorię multimediów i plik.
3. Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
   Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
4. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

W zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera odtwarzanie może być buforowane.

› Odtwarzanie plików z jednego urządzenia w innym urządzeniu

1. W trybie menu wybierz **AllShare** → **zdalny**.
2. Wybierz , aby wyszukać urządzeń z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów i plik.
5. Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
   Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
6. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

1 W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **dostęp do internetu**.

2 Przesuń suwak obok **Dostęp**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez sieć WLAN.

3 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.
Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat można dowiedzieć się, w jaki sposób włączyć funkcję GPS i udostępnić dane o położeniu w takich aplikacjach, jak aparat lub mapa.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych ani wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Włączanie funkcji GPS

1 W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **lokalizacja**.

2 Przesuń suwak obok **Usługi lokalizacyjne**, aby włączyć funkcję GPS.

Narzędzia

Alarmy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak konfigurować i obsługiwać alarmy dotyczące ważnych zdarzeń.

› Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Wybierz ⊕.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz ⊟.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Wybierz **odrzuć**, aby wyłączyć alarm.
- Wybierz **odłóż**, aby wyłączyć alarm na czas drzemki.

› Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Przeciągnij suwak alarmu w lewo.

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

1 W trybie menu wybierz **Kalkulator**.

2 Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

MiniDiary

Dowiedz się, jak prowadzić dziennik fotograficzny.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Tworzenie minidziennika

1 W trybie menu wybierz **MiniDiary**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być używana obecna lokalizacja.

3 Wybierz **nowy**, aby utworzyć nowy wpis.
Jeśli istnieje zapisana notatka, wybierz ⊕.

4 Zmień bieżącą datę i ustaw pogodę (w razie potrzeby).

5 Wybierz pole zdjęcia i dodaj zdjęcie lub zrób go.
Aby dodać informacje na temat lokalizacji z dołączonego zdjęcia, wybierz **lokalizacja**. Aby wyświetlić lokalizację na mapie, wybierz .

6 Wybierz pole tekstowe i wprowadź tekst, a następnie wybierz .

7 Wybierz → **zapisz**.

› Wyświetlanie minidziennika

1 W trybie menu wybierz **MiniDiary**.

2 Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii i wybierz wpis.

Aby przesłać minidziennik do portalu społecznościowego lub do innych, wybierz .

Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i edytować skoroszyty programu Excel i dokumenty programu Word, otwierać i wyświetlać prezentacje programu PowerPoint, tworzyć notatki, a także wyszukiwać dokumenty i udostępniać je innym.

› Tworzenie i edytowanie notatki przy użyciu programu OneNote Mobile

1 W trybie menu wybierz **Office** → **notatki**.

2 Wybierz , aby utworzyć nową notatkę.

3 Wprowadź tytuł i tekst.

- Aby zmienić zdanie w wypunktowaną listę, wybierz .
- Aby dodać pole wyboru i utworzyć listę zadań, wybierz .
- Aby zmienić zdanie w numerowaną listę, wybierz → **lista numerowana**.
- Aby ustawić wcięcie zdania, wybierz → **zwiększ wcięcie** lub **zmniejsz wcięcie**.
- Aby zmienić format tekstu, wybierz → **format**.

4 Aby dodać obraz, wybierz .

5 Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz .

6 Po zakończeniu naciśnij [←].

› Tworzenie i edytowanie skoroszytu programu Excel

1 W trybie menu wybierz **Office** → **dokumenty**.

2 Wybierz → **Excel** lub wybierz szablon z **szablony**.
Aby wyświetlić i edytować skoroszyt, wybierz plik programu Excel z listy.

3 Wybierz komórkę, a następnie wpisz wartości lub tekst.
- Aby przejść do następnego skoroszytu, wybierz → skoroszyt.
- Aby dodać komentarz do komórki, wybierz .
- Aby znaleźć dane w skoroszycie, wybierz .
- Aby używać funkcji, wybierz .
- Aby sortować komórki, wybierz → **sortuj...**
- Aby zastosować filtr komórek, wybierz → **zastosuj filtr**.
- Aby zmienić format komórki i tekstu, wybierz → **formatuj komórkę...**
- Aby cofnąć lub ponowić ostatnie działanie, wybierz → **cofnij** lub **ponów**.
- Aby przesłać plik do innych osób, wybierz → **udostępnij...**
- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dwukrotnie dotknij ekranu.
- Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem serwisu SkyDrive, witryny Microsoft SharePoint 2010 lub SharePoint Online, wybierz → **otwórz lokalizację**.

4 Po zakończeniu wybierz → **zapisz**.

5 Wprowadź nazwę dokumentu, wybierz lokalizację w pamięci i **zapisz**.

› Tworzenie i edytowanie dokumentu programu Word

1. W trybie menu wybierz **Office** → **dokumenty**.
2. Wybierz ⊕ → **Word** lub wybierz szablon z **szablony**.
   Aby wyświetlić i edytować dokument, wybierz plik programu Word z listy.
3. Utwórz lub edytuj dokument.
   - Aby przejść do następnego akapitu, wybierz ☰ → akapit.
   - Aby dodać komentarz do tekstu, zaznacz tekst i wybierz ⊕.
   - Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, wybierz ⌕.
   - Aby zmienić format tekstu i jego kolor, wybierz ⓘ.
   - Aby edytować dokument, wybierz ✎. Ta opcja jest dostępna tylko po zapisaniu dokumentu.
   - Aby przesłać plik do innych osób, wybierz ⋯ → **udostępnij...**
   - Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem serwisu SkyDrive, witryny Microsoft SharePoint 2010 lub SharePoint Online, wybierz ⋯ → **otwórz lokalizację**.
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń.
4. Po zakończeniu wybierz ⋯ → **zapisz**.
5. Wprowadź nazwę dokumentu, wybierz lokalizację w pamięci i **zapisz**.

› Wyświetlanie i edytowanie prezentacji PowerPoint

1. W trybie menu wybierz **Office** → **dokumenty**.
2. Wybierz plik programu PowerPoint.
3. Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
4. Wybierz ✎, aby przejść w tryb edycji.

5 Edytuj dokument.
   - Aby edytować tekst, wybierz .
   - Aby przenieść kursor do następnego akapitu, wybierz .
   - Aby dodać notatkę do slajdu, wybierz .
   - Aby zmienić kolejność slajdów, wybierz → **przenieś slajd**.
   - Aby wyświetlić lub ukryć bieżący slajd, wybierz → **ukryj slajd** lub **odkryj slajd**.

6 Po zakończeniu wybierz .

7 Wybierz → **zapisz**.

Podczas wyświetlania edytowanego dokumentu można używać następujących opcji:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń.
- Aby przesuwać slajdy, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby dodać notatkę do slajdu, wybierz .
- Aby przejść do następnego slajdu, wybierz → slajd.
- Aby wyświetlić niestandardowy pokaz, wybierz → **pokaz niestandardowy**.
- Aby przesłać dokument do innych osób, wybierz → **udostępnij...**
- Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem serwisu SkyDrive, witryny Microsoft SharePoint 2010 lub SharePoint Online, wybierz → **otwórz lokalizację**.

› Zarządzanie dokumentami online

1 W trybie menu wybierz **Office** → **lokalizacje** → serwis.

2 Skonfiguruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub zaloguj się do serwisu.

3 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Wyszukiwanie

Można wyszukiwać informacje w Internecie przy użyciu wyszukiwarki Bing.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Naciśnij klawisz [ ].
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania Bing.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być używana obecna lokalizacja.

3 Wybierz pole słowa kluczowego, wprowadź go, a następnie wybierz →.
- Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz .
- Aby znaleźć informacje o muzyce, wybierz .
- Aby odczytać i rozpoznać kod QR (Quick Response), wybierz .
- Aby wyszukać dane głosem, wybierz .

4 Przewiń w lewo albo w prawo, aby zmienić kategorię wyników.

5 Wybierz pozycję.

Polecenia głosowe

Dowiedz się, jak głosowo wybrać numer, otworzyć aplikację lub wysłać wiadomość.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Języki rozpoznawania mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].

Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **accept**.

2 Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
- Wypowiedz słowo „Call" (Połączenie), a następnie nazwę lub numer telefonu. Urządzenie wybierze wybrany numer.
- Wypowiedz słowo „Open" (Otwórz), a następnie nazwę aplikacji. Urządzenie otworzy odpowiednią aplikację.
- Wypowiedz słowo „Text" (SMS), a następnie nazwę. Urządzenie otworzy ekran tworzenia wiadomości.

Menedżer sieci bezprzewodowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać stanem urządzenia i ustawieniami związanymi z funkcjami sieci bezprzewodowej.

› połączenie

Zmiana opcji wybierania połączeń.

Opcja	Funkcja
Przekazywanie połączeń	Przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer. ► str. 33
połączenie oczekujące	Aktywacja obsługi połączeń oczekujących w trakcie innego połączenia. ► str. 34

› apn

Zmiana opcji nazwy punktu dostępu (APN) dla połączeń internetowych.

Opcja	Funkcja
Automatyczny APN	Urządzenie automatycznie skonfiguruje nazwę punktu dostępu po włożeniu karty SIM.
Aktywny APN	Wybór używanej nazwy punktu dostępu z listy.
edytuj apn	Konfigurowanie lub edytowanie nazw punktów dostępu.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii ustawień i wybierz opcję.
3. Dostosuj ustawienie.

system

Można zmienić ustawienia systemu urządzenia.

› dzwonki+dźwięki

- **Dzwonek**: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracje**: skonfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami rożnych zdarzeń.
- **Dzwonek**: wybór dzwonka, jeśli urządzenie informuje melodią o przychodzącym połączeniu.
- **Nowy SMS lub wiadomość błyskawiczna**: wybór dzwonka, jeśli urządzenie informuje melodią o przychodzącej wiadomości.
- **Nowa wiadomość poczty głosowej**: wybór dzwonka, jeśli urządzenie informuje melodią o nowej wiadomości w poczcie głosowej.
- **Nowa wiadomość e-mail**: wybór dzwonka, jeśli urządzenie informuje melodią o przychodzącej wiadomości e-mail.
- **Odtwórz dźwięk dla**: włączenie lub wyłączenie dźwięków różnych zdarzeń w urządzeniu.

› motyw

- **Tło**: wybór koloru tła.
- **Kolor akcentów**: wybór koloru podświetlenia/zaznaczenia.

› tryb samolotowy

Można włączyć tryb offline, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe, jak np. sieci komórkowe, Wi-Fi, Bluetooth i radio FM. W trybie offline można uaktywniać poszczególne usługi sieciowe, za wyjątkiem sieci komórkowej urządzenia.

› Wi-Fi

- **Sieci Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. ► str. 72
- **Powiadom mnie o znalezieniu nowych sieci**: konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **zaawansowane**: ręczne dodawanie punktów dostępu Wi-Fi.

› Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie funkcji sieci Bluetooth. ► str. 71

› dostęp do internetu

Po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.

› poczta+konta

Wyświetlanie, konfigurowanie lub edytowanie kont e-mail.

› blokada+tapeta

- **zmień tapetę**: zmiana obrazu tła ekranu w trybie blokady ekranu.
- **Pokaż wykonawcę podczas odtwarzania muzyki**: wyświetlanie nazwy wykonawcy podczas odtwarzania muzyki z ekranu startowego.
- **Ekran wyłącza się po**: określenie czasu, przez jaki urządzenie oczekuje przed zablokowaniem ekranu.
- **Hasło**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o wprowadzenie hasła urządzenia przed jego użyciem. Aby włączyć funkcję blokowania urządzenia, należy skonfigurować hasło.
- **zmień hasło**: zmiana hasła urządzenia. Ta opcja jest dostępna tylko po włączeniu funkcji blokowania urządzenia.
- **Wymagaj hasła po**: określenie czasu, przez jaki urządzenie oczekuje przed zablokowaniem. Ta opcja jest dostępna tylko po włączeniu funkcji blokowania urządzenia.

› lokalizacja

Włączanie funkcji GPS do wyszukiwania lokalizacji.

› sieć komórkowa

- **Sieć aktywna**: wybór aktualnie używanej sieci.
- **Transmisja danych**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Opcje roamingu danych**: łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.

- **Największa szybkość połączenia**: wybór prędkości dla połączenia z siecią komórkową.
- **Wybór sieci**: w tym obszarze można skonfigurować automatyczny lub ręczny wybór sieci.
- **dodaj apn**: konfigurowanie nazwy punktu dostępu.

› oszczędzanie baterii

- **Zawsze włączaj Oszczędzanie baterii przy niskim poziomie energii**: automatyczna aktywacja trybu oszczędzania energii przy niskim poziomie naładowania baterii. W trybie oszczędzania energii urządzenie wyłącza niektóre aplikacje lub usługi w celu zmniejszenia poboru energii z baterii.
- **Włącz teraz Oszczędzanie baterii, do następnego ładowania**: włączenie trybu oszczędzania energii aż do momentu naładowania baterii.
- **informacje o baterii**: wyświetlenie informacji o pozostałym poziomie naładowania baterii.

› data+godzina

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Ustaw automatycznie**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej. Wyłącz tę funkcję, aby ustawić ręcznie strefę czasową, godzinę i datę.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Strefa czasowa**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Data**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Godzina**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.

› jasność

- **Dopasuj automatycznie**: ustawienie automatycznej regulacji jasności wyświetlacza zależnie od oświetlenia.

Dopuszczenie do przegrzania urządzania może być przyczyną zmniejszenia maksymalnej jasności ekranu.

- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza. Ta opcja jest dostępna tylko po wyłączeniu funkcji automatycznej regulacji.

› klawiatura

Wybór języków wprowadzania tekstu używanych z klawiaturą. Aby zmienić ustawienia klawiatury, wybierz **ustawienia wpisywania**. Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od wybranego języka.

- **Klawiatura**:
  - **Podpowiadaj tekst i zaznaczaj wyrazy o nieprawidłowej pisowni**: ustawianie przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i wyświetlania sugestii.
  - **Poprawiaj wyrazy o nieprawidłowej pisowni**: ustawienie automatycznego poprawiania błędnie wpisanych słów.
  - **Wstawiaj spację po wybraniu sugerowanego wyrazu**: ustawianie automatycznego wstawiania spacji po wybraniu sugerowanych słów.
  - **Wstawiaj kropkę po dwukrotnym naciśnięciu SPACJI**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza wirtualnej spacji.
  - **Rozpoczynaj zdania wielką literą**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.

- **Wysyłaj informacje wprowadzane na klawiaturze dotykowej, aby usprawnić pisanie i inne funkcje**: wysyłanie informacji zwrotnych o korzystaniu z klawiatury do firmy Microsoft.
- **resetuj podpowiedzi**: usunięcie wszystkich słów dodanych do listu sugerowanych słów.

› region+język

- **Język interfejsu**: wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.
- **Format regionu**: wybór regionu dla formatu wyświetlania. To ustawienie ma wpływ na format daty i godziny lub jednostek.
- **Skrócona data (przykład)**: wybór skróconego formatu wyświetlania daty.
- **Pełna data (przykład)**: wybór długiego formatu wyświetlania daty.
- **Pierwszy dzień tygodnia**: wybór pierwszego dnia tygodnia.
- **Ustawienia regionalne systemu**: wybór języka dla ustawień regionalnych. To ustawienie określa domyślny zestaw znaków oraz czcionki, które są używane do wyświetlania informacji w aplikacjach nieobsługujących standardu Unicode.
- **Język przeglądarki i wyszukiwania**: wybór języka używanego podczas wyszukiwania i przeglądania.

› mowa

- **Enable speech recognition over the network**: włączenie funkcji wprowadzania tekstu lub słowa kluczowego wyszukiwania za pomocą głosu. Polecenia głosowe będą wysyłane do firmy Microsoft celem poprawienia jakości usługi.
- **Use Speech when the phone is locked**: włączenie funkcji poleceń głosowych nawet po zablokowaniu urządzenia.
- **Play audio confirmations**: włączenie dźwiękowych potwierdzeń poleceń głosowych.

- **Read incoming text messages aloud**: określenie warunku włączenia funkcji zamiany tekstu na mowę po odebraniu wiadomości.

› znajdź mój telefon

Wyszukiwanie zagubionego urządzenia i zarządzanie nim przez Internet. Za pośrednictwem witryny Windows Live można konfigurować dzwonki, zablokować urządzenie lub usunąć z niego dane. Aby korzystać z tej funkcji, należy najpierw zalogować się do konta Windows Live.

› aktualizacje

- **Powiadom mnie o znalezieniu nowych aktualizacji**: konfigurowanie powiadamiania o dostępności nowej aktualizacji.
- **Użyj połączenia przesyłania danych do sprawdzania dostępności aktualizacji**: ustawienie sprawdzania dostępności nowych aktualizacji przy użyciu sieci komórkowej.

› informacje

Wyświetlanie informacji dotyczących urządzenia. Można również użyć następujących opcji:

- **więcej informacji**: wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących urządzenia.
- **zresetuj telefon**: resetowanie ustawień i przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.

› raport

Wysyłanie informacji zwrotnych z urządzenia o korzystaniu z produktów mobilnych firmy Microsoft. Dzięki temu firma Microsoft może zapoznawać się z trendami i wzorcami użytkowania, które zostaną uwzględnione w nowych wersjach produktu.

› dodatkowe ustawienia

Użyj automatycznej intensywności podświetlenia: ustawienie oszczędzania energii przez automatyczną zmianę jasności wyświetlacza po ustawieniu tła na białe.

› importowanie kontaktów

Za pośrednictwem interfejsu Bluetooth można zaimportować kontakty z innego telefonu.

› mechanizm blokowania połączeń

Po wybraniu tej opcji połączenia od określonych numerów będą automatycznie odrzucane. Blokowane numery telefonów można dodawać do listy odrzucanych numerów. ► str. 33

› wiadomości sieciowe

- **Włącz odbiór wiad. sieciowych**: włączanie lub wyłączanie odbioru wiadomości sieciowych.
  - **Języki wiad. sieciowych**: wybór języków wiadomości sieciowych.
  - **Ustaw listę kanałów ręcznie**: dodawanie lub edycja listy kanałów wiadomości sieciowych.
- **w razie potrzeby użyj formatu Unicode**: wybór formatu Unicode we wiadomościach sieciowych.

› aplikacje na karcie SIM

Można korzystać z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM to menu może być dostępne pod inną nazwą.

aplikacje

Można zmienić ustawienia aplikacji w urządzeniu.

› gry

- **Połącz z usługą Xbox LIVE**: ustawienie połączenia z witryną Xbox LIVE w celu pobierania nowych gier.
- **Synchronizuj zaproszenia do gier**: skonfigurowanie automatycznego kojarzenia z innymi urządzeniami aby grać w gry sieciowe Xbox LIVE.
- **Pokazuj alerty dotyczące gry**: ustawienie wyświetlania ostrzeżeń po otrzymaniu powiadomień Xbox LIVE.

› Internet Explorer

- **Zezwalaj na dostęp do mojej lokalizacji**: zezwolenie na wykorzystanie informacji na temat lokalizacji przez program Internet Explorer.
- **Zezwalaj na pliki cookie w telefonie**: zapisywanie w urządzeniu plików cookie, które są częścią informacji osobistych wysyłanych do serwera sieciowego podczas przeglądania Internetu.
- **Pobieraj podpowiedzi z usługi Bing w miarę pisania**: ustawienie wyświetlania wyników wyszukiwania podczas wpisywania słowa kluczowego.
- **Zezwalaj programowi Internet Explorer na zbieranie historii przeglądania**: zezwolenie na zapisywanie historii odwiedzanych stron przez program Internet Explorer.
- **Preferencje witryny internetowej**: wybór trybu wyświetlania w przeglądarce.
- **Otwieraj łącza z innych aplikacji w**: określenie, czy łącze z innej aplikacji jest otwierane w bieżącym lub w nowym oknie.
- **usuń historię**: usunięcie historii, danych oraz plików, które zostały zapisane podczas przeglądania Internetu.

› kontakty

- **importuj kontakty z karty SIM**: importowanie kontaktów z karty SIM lub USIM na urządzenie.
- **filtruj moją listę kontaktów**: wybór filtrowania kontaktów wyświetlanych w liście kontaktów.
- **Pokazuj tylko wiadomości od osób widocznych na mojej liście kontaktów**: wybór wyświetlania wiadomości z serwisów społecznościowych tylko od kontaktów z listy kontaktów.
- **Sortuj według**: określenie sposobu sortowania listy kontaktów.
- **Wyświetlaj nazwiska w postaci**: określenie sposobu wyświetlania nazw kontaktów.
- **Użyj mojej lokalizacji**: określenie używania informacji o bieżącej lokalizacji w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania.
- **Zapisuj historię zameldowań przy użyciu identyfikatora Windows Live ID**: zapisywanie historii logowania do konta Windows Live.
- **konta**: konfigurowanie, synchronizowanie lub edytowanie kont sieci Web.

› mapy

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Użyj mojej lokalizacji**: określenie używania informacji o bieżącej lokalizacji w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania.
- **usuń historię**: usunięcie historii i danych, które zostały zapisane podczas wyszukiwania lokalizacji.

› muzyka+wideo

- **Ustawienia konta Zune**: dostosowanie ustawień konta Zune.

› Office

- **Nazwa użytkownika**: wprowadzenie nazwy użytkownika, która będzie używana w notatkach i dokumentach.
- **Otwieraj połączenia programu SharePoint w centrum Office**: skonfigurowanie i udostępnianie łączy SharePoint w innymi użytkownikami w usłudze Office hub.
- **Serwer UAG**: skonfigurowanie serwera UAG (Unified Access Gateway) do obsługi bezpiecznych połączeń.
- **zresetuj pakiet Office**: resetowanie ustawień pakietu Office i przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.
- **Informacje**: wyświetlenie informacji o wersji aplikacji pakietu Microsoft Office 2011.

› radio

Region: wybór regionu, w którym mają być szukane stacje radiowe i aktualizowane częstotliwości.

› telefon

- **Numer poczty głosowej**: wprowadzenie adresu centrum wiadomości poczty głosowej.
- **Wyświetl identyfikację mojego numeru**: wyświetlanie własnego numeru telefonu rozmówcy.
- **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Asystent połączeń**: włączenie lub wyłączenie funkcji obsługi połączeń międzynarodowych w celu automatycznego korygowania często popełnianych błędów w roamingu.
- **Zabezpieczenie karty SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
- **zmień PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM. Ta funkcja jest dostępna po włączeniu funkcji blokady kodu PIN.

› wiadomości

- **Potwierdzenie dostarczenia SMS**: wysłanie żądania raportu doręczenia wraz z wysyłaną wiadomością.
- **MMS do grupy**: zestawienie odpowiedzi w jednym wątku podczas wysyłania wiadomości tekstowych do grupy osób. Odpowiedzi będą wysyłane jako wiadomości MMS.
- **Potwierdzenie wysłania wiadomości MMS**: konfigurowanie powiadamiania o dostarczeniu wiadomości MMS.
- **Wyślij potwierdzenie otrzymania wiadomości MMS**: konfigurowanie wysłania potwierdzenia odbioru wiadomości MMS do nadawcy.
- **Numer centrum SMS**: wprowadzenie adresu centrum obsługi wiadomości SMS.

› wyszukiwanie

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Użyj mojej lokalizacji**: określenie używania informacji o bieżącej lokalizacji w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania.
- **Zezwalaj na dostęp do przycisku wyszukiwania na ekranie blokady**: włączenie korzystania z funkcji [ ] nawet po zablokowaniu urządzenia.
- **Pobieraj podpowiedzi z usługi Bing w miarę pisania**: ustawienie wyświetlania sugerowanych słów podczas wpisywania słowa kluczowego.
- **Zezwól firmie Microsoft na zapisywanie i używanie obrazów z usługi vision**: pozwolenie na zapisywanie przez firmę Microsoft obrazów z aparatu urządzenia i używanie ich podczas wyszukiwania Bing Vision.
- **usuń historię**: usunięcie historii wyszukiwania.

› zadania w tle

Wyświetlenie listy aplikacji, które są uruchomione w tle podczas korzystania z innych aplikacji.

› zdjęcia+aparat

- **Naciśnij ekran, aby robić zdjęcia**: zdjęcie jest robione po dotknięciu ekranu dotykowego.
- **Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu powoduje przerwanie uśpienia**: naciśnięcie klawisza aparatu powoduje włączenie ekranu dotykowego.
- **Zabezpiecz aparat przed przypadkowym włączeniem, gdy telefon jest zablokowany**: gdy urządzenie jest zablokowane, naciśnięcie klawisza aparatu nie włączy aparatu.
- **Dołączaj do zdjęć informacje o lokalizacji**: skonfigurowanie aparatu tak, aby dołączał do zdjęć informacje dotyczące lokalizacji.
- **Zachowaj informacje o lokalizacji w przekazywanych zdjęciach**: skonfigurowanie aparatu tak, aby przesyłał zdjęcia i filmy z informacjami dotyczącymi lokalizacji.
- **Automatycznie przekaż do usługi SkyDrive**: skonfigurowanie aparatu tak, aby automatycznie przesyłał zdjęcia i filmy do serwisu SkyDrive.
- **Konto do szybkiego udostępniania**: wybór konta do przesyłania zdjęć. Zależnie od tego ustawienia opcje skrótów udostępniania będą mieć inne nazwy.
- **resetuj aparat**: przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu i kamery.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Zabezpieczenie karty SIM**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie reaguje na polecenia, ale aplikacja nie odpowiada, zamknij aplikację przy użyciu menedżera zadań. Jeśli urządzenie zablokowało się i nie reaguje, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 8–10 sekund. Urządzenie wyłączy się mocno.

Jeżeli problem się powtarza, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **system** → **informacje**→ **zresetuj telefon** → **tak** → **tak**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust.

Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

- Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.
- Należy uważać, aby kabel słuchawek nie uległ zaplątaniu w ramionach lub w pobliskich przedmiotach.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta pod kątem nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy 76
allshare 73
aparat
  fotografowanie 40
  nagrywanie filmów 43
  zmiana ustawień aparatu 42
  zmiana ustawień kamery 44
automatyczne odrzucanie 33
baterię
  instalowanie 9
  ładowanie 11
blokada PIN 26
Bluetooth 71
ekran dotykowy
  blokowanie 21
  używanie 20
ekran menu
  dostęp 22
ekran startowy
  dodawanie elementów 22
e-mail
  konfigurowanie kont 36
  wyświetlanie 37
  wysyłanie 37
filmy
  nagrywanie 43
  odtwarzanie 53
godzina i data, ustawianie 23
GPS 75
internet
  patrz przeglądarka internetowa
jasność, wyświetlacz 24
język 89
kalendarz
  tworzenie zdarzeń 61
  wyświetlanie zdarzeń 61
kalkulator 77
karta SIM
  blokowanie 26
  instalowanie 9
karta USIM
  blokowanie 26
  instalowanie 9
kody dostępu 97
kontakty
  importowanie 59
  tworzenie 58
  ustawienia 59
  wyszukiwanie 59
mapa 65
  uzyskiwanie wskazówek dojazdu 67
  wyszukiwanie lokalizacji 66
Marketplace 67
minidziennik 77

Now 68
odtwarzacz muzyki
dodawanie plików 51
odtwarzanie muzyki 51
Office mobile
Excel 79
OneNote 78
PowerPoint 80
Word 80
zarządzanie dokumentami online 81
photo studio 47
poczta głosowa 36
połączenia
AllShare 73
Bluetooth 71
GPS 75
konferencyjne 32
korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 31
korzystanie z opcji podczas połączeń wideo 32
nawiązywanie 29
numery międzynarodowe 30
odbieranie 30
odrzucanie 30
używanie zestawu słuchawkowego 31
Wi-Fi 72
wyświetlanie nieodebranych 32
połączenia głosowe
korzystanie z opcji 31
nawiązywanie 29
odbieranie 30
polecenia głosowe 82
przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek 65
przeglądanie stron internetowych 63
przekazywanie połączeń 33
Radio FM
słuchanie 54
ustawienia 55
rozpakowywanie 9
spis kontaktów
tworzenie kontaktów 58
wyszukiwanie kontaktów 59
tryb cichy 24
tryb offline 15
udostępnianie połączenia internetowego 74
udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 74
urządzenie
dostosowywanie 23
ikony wskaźników 19
klawisze 18
ustawienia 84
włączanie i wyłączanie 15
wygląd 16
ustawienia 84
aplikacje 92
system 84

wiadomości
dostęp do poczty głosowej 36
konfigurowanie kont e-mail 36
wysyłanie wiadomości e-mail 37
wysyłanie wiadomości MMS 34
wysyłanie wiadomości SMS 34
wiadomości MMS
wyświetlanie 35, 36
wysyłanie 34
wiadomości SMS
wyświetlanie 35
wysyłanie 34
Wi-Fi
szukanie sieci i łączenie się z nimi 72
włączanie 72
wprowadzanie tekstu 26
zdjęcia
edytowanie 47
robienie 40
wyświetlanie 49
Zune 51

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.pl
www.samsung.com

Polish. 06/2012. Rev. 1.0